


Bei Geräten mit USB Anschluss ist das Kabel des Bedienpanels nicht die Datenleitung, sondern dient ausschließlich als Programmbedienung vom Gerät aus. Deshalb wird nur eine Verbindung zum PC und keine Verbindung zum Gerät benötigt. Den notwendigen Treiber "USB-To-Serial" können Sie aus dem Startbildschirm der DVD installieren. Sie finden Sie auf der DVD im Verzeichnis "FTDI USB to serial Converter" oder eventuell aktuellere auf unserer Homepage <http://www.kettlerworldours.de/main/software-downloads/downloads.html>

Das Kabel des unbenutzten Steckers des Bedienpanels aufwickeln und zur Seite legen.

Panel mit Serieller Anschluss (falls am PC noch vorhanden)

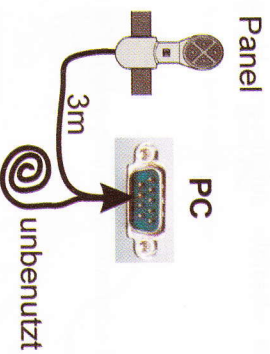

Keine Treiberinstallation notwendig!


Bedienpanel-Anschluss an den PC über serielle Verbindung (RS 232)

"2 Kabelstecker" in einen COM-Anschluss (Port) des PC stecken.

Das Kabel des unbenutzten Steckers des Bedienpanels aufwickeln und zur Seite legen.

9.4 KETTLER Geräte mit seriellem Anschluss

Bei Geräten mit seriellem Anschluss dient das Kabel des Bedienpanels neben der Programm-Bedienung auch als Datenleitung.

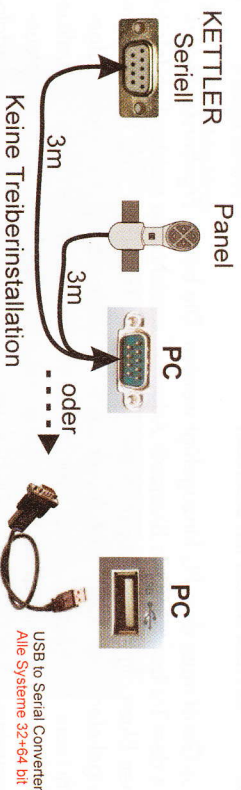

KETTLER Geräte mit Seriellem-Anschluss direkt an den PC oder über USB to Serial-Adapter (Treiberinstallation "USB-to-Serial" notwendig!)

Den passenden Stecker des Bedienpanels in den Anschluss (Interface) des KETTLER Trainingsgerätes stecken. Den anderen entweder direkt seriell oder mit dem beiliegenden USB to Serial-Adapter (Treiberinstallation "USB-To-Serial" notwendig!) an den PC anschliessen.

Das beiliegende USB-Kabel wird nicht benötigt! KETTLER USB-Treiber müssen nicht installiert werden!

9.5 Treiberinstallation

Die Installation der Treiber können Sie im Gerätemanager der Betriebssysteme (Vista, WIN 7/8) kontrollieren.

